


PRODUCT & CUTOUT DIMENSIONS DIMENSIONS DU PRODUIT ET DES DÉCOUPES

Model/Modèle: FFFFD1787-60S | FFFFD1787-60BLK | FFFFD1787-60WHT



PRODUCT DIMENSIONS - DIMENSIONS DU PRODUIT

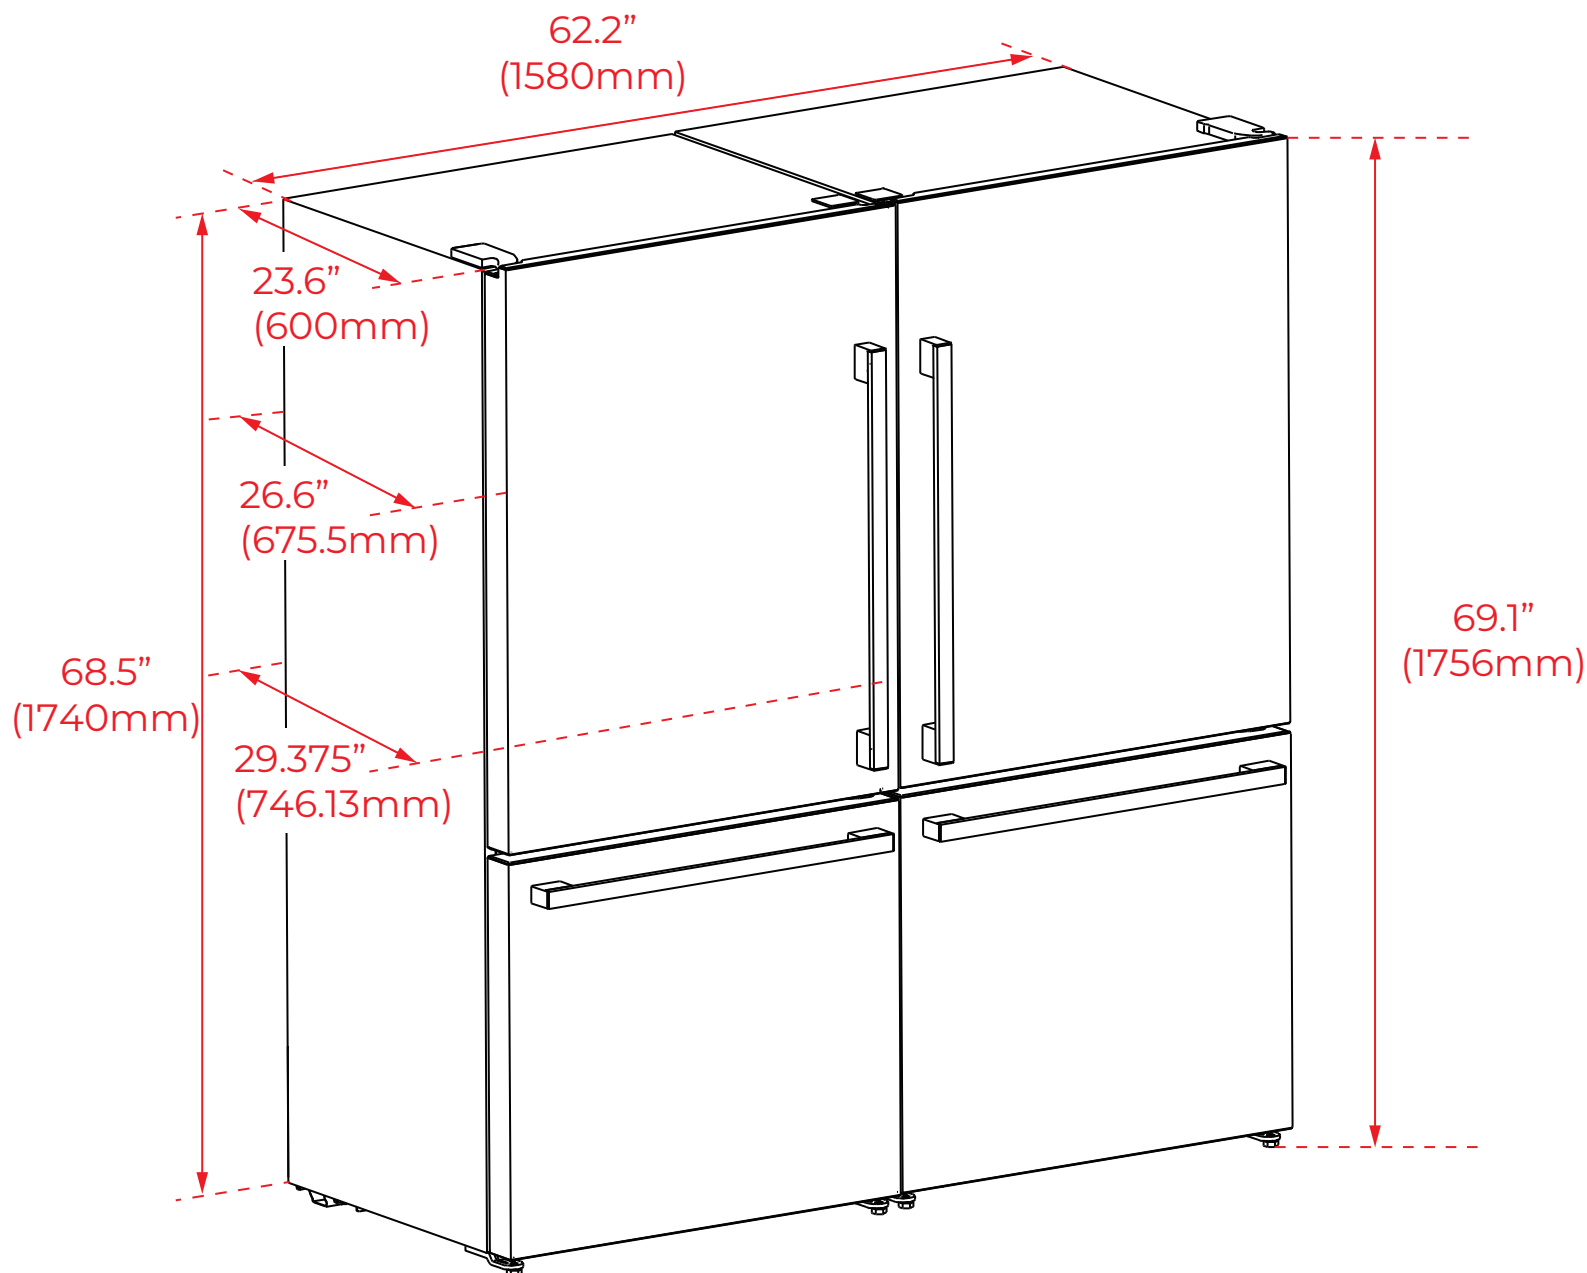


PRODUCT & CUTOUT DIMENSIONS DIMENSIONS DU PRODUIT ET DES DÉCOUPES

Model/Modèle: FFFFD1787-60S | FFFFD1787-60BLK | FFFFD1787-60WHT



PRODUCT DIMENSIONS - DIMENSIONS DU PROUIT

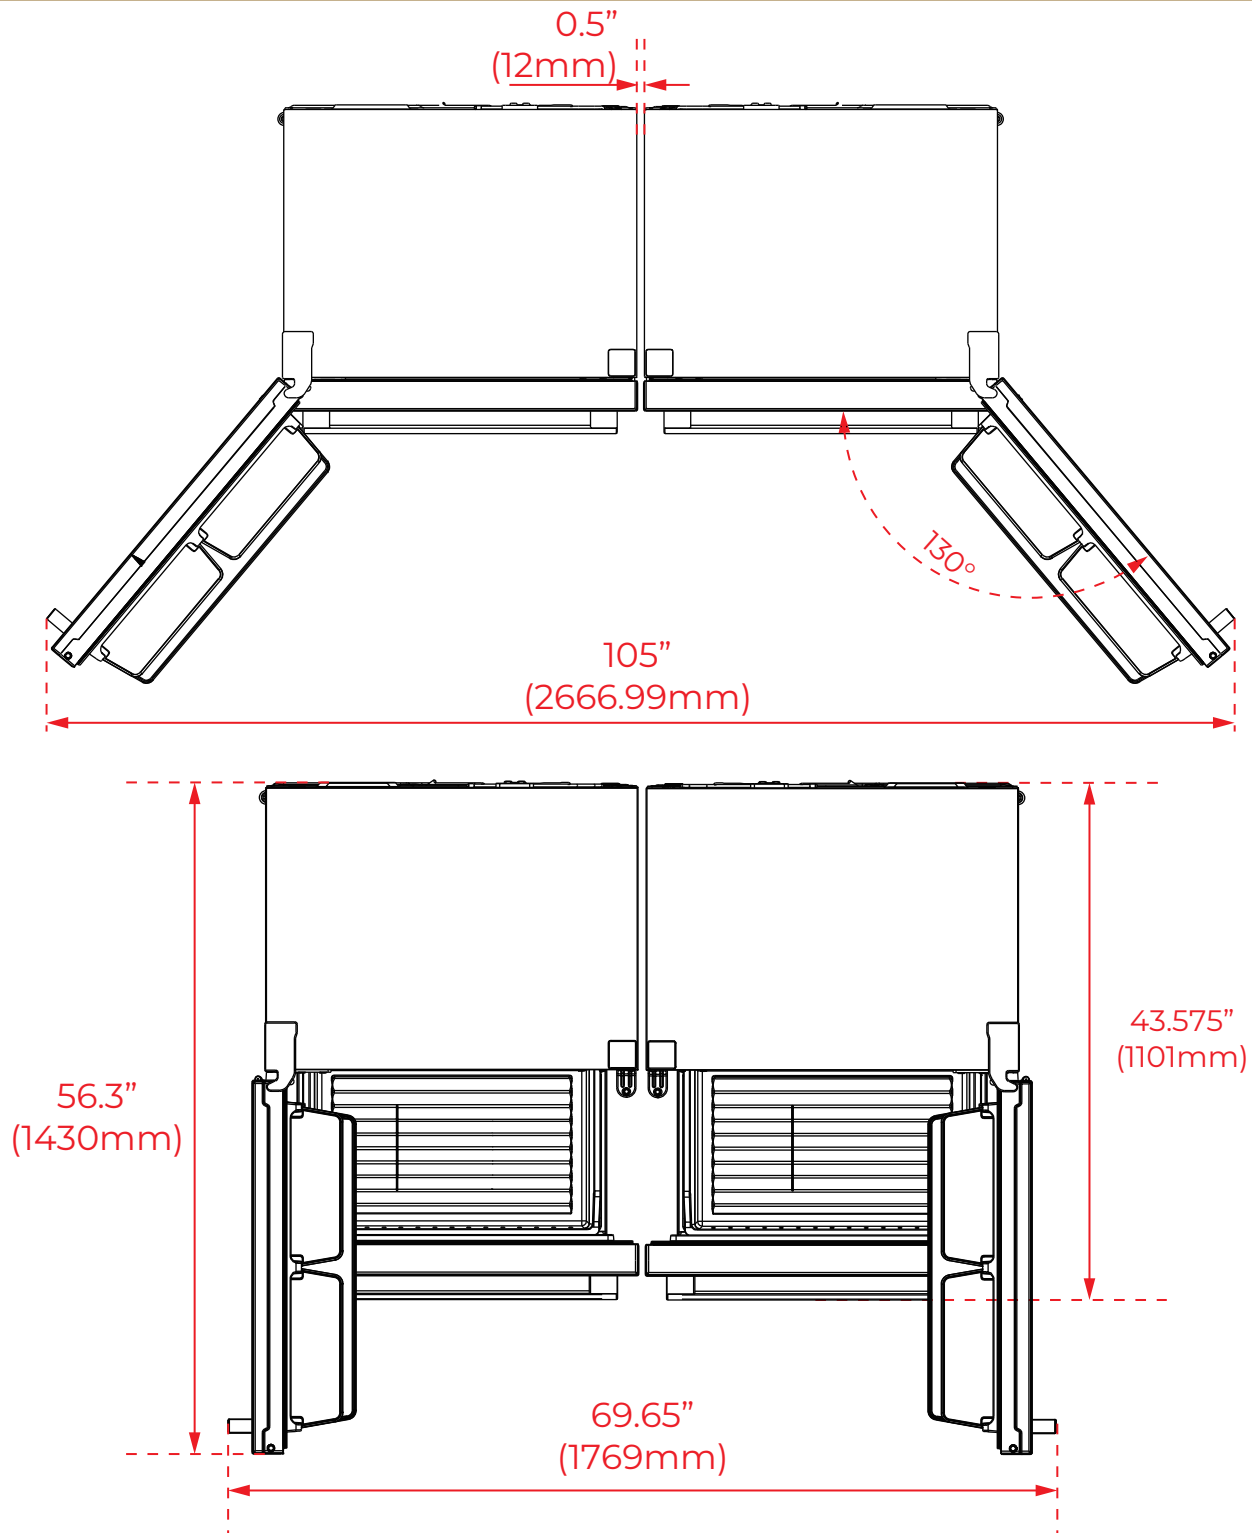


PRODUCT & CUTOUT DIMENSIONS DIMENSIONS DU PRODUIT ET DES DÉCOUPES

Model/Modèle: FFFFD1787-60S | FFFFD1787-60BLK | FFFFD1787-60WHT



SUGGESTED VENTILLATION SPACES - ESPACES DE VENTILATION REQUIS

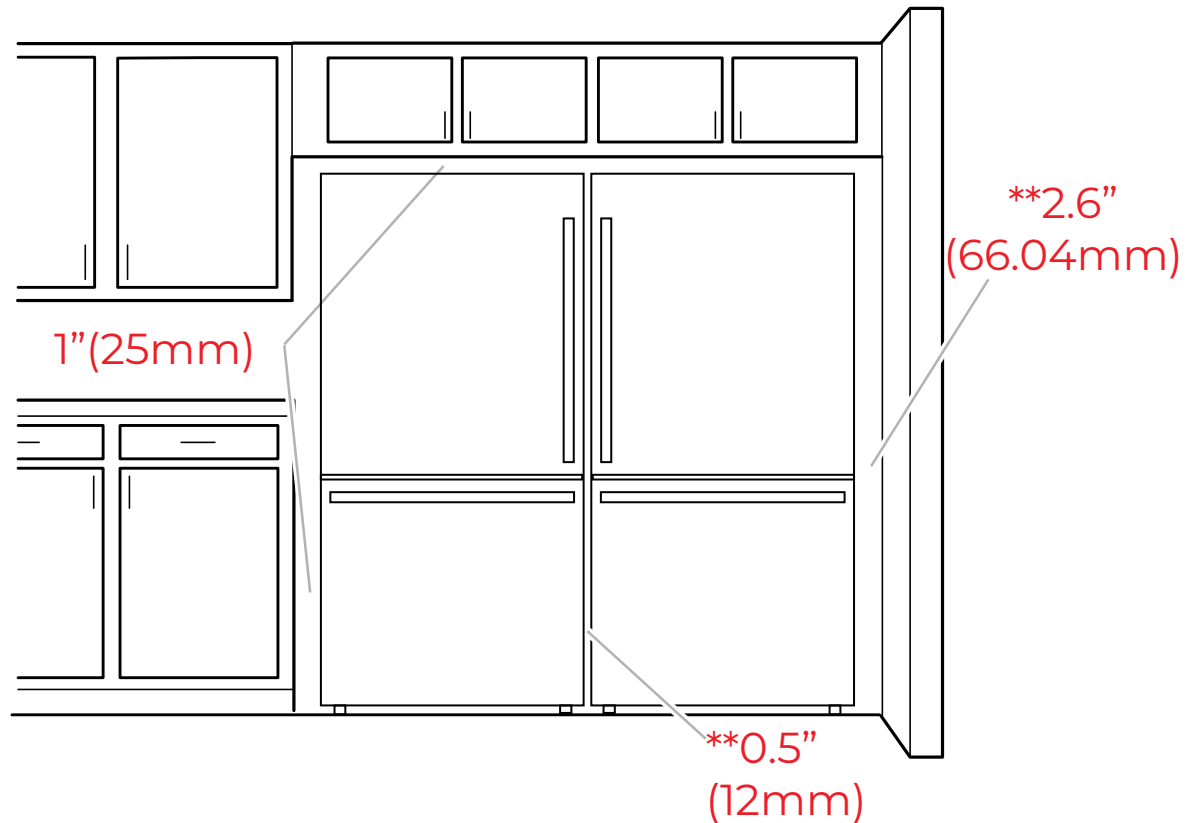

EN - To ensure proper ventilation for your refrigerator, allow :

- 1" (25 mm) space on each hinge side and at the top.
- At least 0.5" (12mm) between the 2 units.
- At least 2.0" (51 mm) between back of cabinet and the wall. If your refrigerator has an ice maker, allow extra space at the back for the water line connections.

****If you are installing your refrigerator next to a fixed wall, leave 2.6" (66.04mm) minimum on the hinge side to allow for the door to swing open.**

FR - Pour assurer une ventilation adéquate de votre réfrigérateur, laissez un espace de :

- 1 po (25 mm) d'espace sur chaque côté avec charnières et en haut.
- Au moins 0,5 po (12 mm) entre les deux unités.
- Laissez au moins 2,0" (51 mm) entre l'arrière de l'armoire et le mur. Si votre réfrigérateur est équipé d'une machine à glaçons, prévoyez un espace supplémentaire à l'arrière pour les raccordements de la conduite d'eau.

****Si vous installez votre réfrigérateur à côté d'un mur fixe, laissez un minimum de 2,6" (66.04 mm) du côté de la charnière pour permettre à la porte de s'ouvrir complètement.**

PRODUCT & CUTOUT DIMENSIONS DIMENSIONS DU PRODUIT ET DES DÉCOUPES

Model/Modèle: FFFFD1787-60S | FFFFD1787-60BLK | FFFFD1787-60WHT



CUTOUT DIMENSIONS - DIMENSIONS DES DÉCOUPES

